

## Gebrauchsanweisung

Die ganze Familie wird sich an der Cotton Candy Machine erfreuen. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen. Sie können normalen granulierten Zucker, eine Vielzahl aromatisierter Zucker oder Ihre Lieblings (Zucker frei) harte Süßigkeiten mit dieser Cotton Candy Machine verwenden.


Die Cotton Candy Machine ist einfach zu bedienen, folgen Sie einfach diesen simplen Anweisungen:

## Zusammenbau der Maschine

- Zuerst entpacken Sie alle Komponenten
- Bauen Sie die Schale zusammen. Verbinden Sie den weißen und Klaren Ring mit Hilfe des schwarzen Ringes
- Setzen Sie den Extraktorkopf in die Basiseinheit. Stellen Sie sicher, dass die Rillen richtig ausgerichtet sind, um über die Stifte am Stamm zu passen
- Schieben Sie die Schüssel über die Basiseinheit

Bodeneinheit, oberer und unterer Teil der Schale, Ring für die Montage der Schale und des Abzugkopfes.

### Exploded view

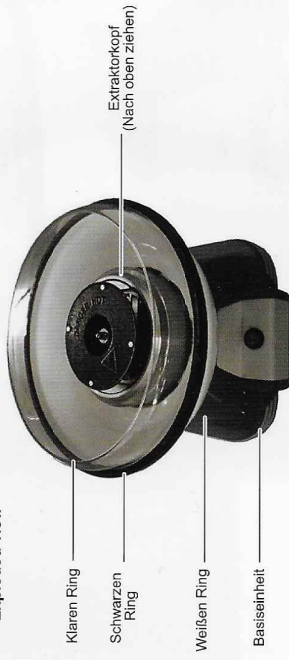

Geben Sie Zucker in den Abzugbehälter.

Geben Sie (Zucker freie) harte Süßigkeit in den Abzugbehälter.

Drehen Sie das Stäbchen mit den Fingern, während sich das Stäbchen in der vertikalen Position befindet.

## Wichtige Notizen

- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es bevor Sie beginnen mindestens 3-5 Minuten laufen. Dadurch kann das Gerät richtig aufwärmen bevor Sie die Zuckerwatte spinnen. Geben Sie nur Zucker oder (Zucker freie) harte Süßigkeiten zum Extraktorkopf hinzu, wenn dieser völlig still steht. Verwenden Sie niemals andere Bestandteile als reinen Granulatzucker oder (zuckerfreie) Süßigkeiten. Dies führt zu Verstopfungen. Den Zuckerbehälter nicht überfüllen
- Warten Sie 5 Minuten damit die Maschine abkühlen kann, nachdem Sie eine 7-uckerwatte beendet haben

## Herstellung von Zuckerwatte

Nach dem Zusammenbau sind Sie bereit, leckere, flauschige Zuckerwatte von der Cotton Candy Maschine zu genießen.

1. Zuerst finden Sie eine stabile Oberfläche in der Nähe einer Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht mit Wasser in Berührung kommt. Bei Bedarf kann ein Verlängerungskabel verwendet werden.
  2. Stecken Sie das Gerät ein und lassen den Schalter auf OFF stehen.
  3. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie das Gerät mindestens 3-5 Minuten laufen. Dadurch wird es aufwärmen.
  4. Schalten Sie das Gerät aus und füllen Sie den Zucker oder (Zucker frei) harte Süßigkeiten ein. Messen Sie die Zuckermenge mit dem Messlöffel. Gießen Sie Zucker oder (Zucker freie) harte Süßigkeit in die Mitte des Extraktionskopfes. Schalten Sie das Gerät auf ON.
  5. Die Cotton Candy Machine spinn den Zucker in eine feine süße Belohnung, die Sie auf einem Zuckerwattestäbchen sammeln können, indem sie das Stäbchen in der Schüssel im Kreis drehen. Genau wie beim Karneval!  
The Cotton Candy Machine will spin the sugar into a flossy sweet treat. Collect the spun sugar on a cotton candy stick by spinning the stick as the cotton candy circles in the bowl-- just like at the carnival!
  6. Wenn Sie visuell sehen können wie sich das Zuckerwatte Netz zu spinnen beginnt, sammeln Sie die Zuckerwatte auf dem Stäbchen, indem Sie das Stäbchen vertikal halten. Drehen Sie das Stäbchen mit den Fingern, während Sie die Schüssel umkreisen.
  7. Sobald Zuckerwatte auf dem Stäbchen gesammelt worden ist, halten Sie das Stäbchen in einer horizontalen Position über dem Extraktorkopf und drehen das Stäbchen weiterhin mit den Fingern. Bewegen Sie das Stäbchen von Seite zu Seite, so dass Sie alle die Zuckerwatte aufnehmen können.
  8. Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Zucker komplett ausgegeben wurde. Sobald der Extraktorkopf zum stehen gekommen ist, können Sie neuen Zucker oder (Zucker freie) harte Süßigkeiten in den Extraktorkopf gießen und von vorne beginnen
- Hinweis: Die Zuckerwatte fließt schneller, wenn das Gerät ausreichend aufgewärmt ist.

## Reinigungsanweisungen

- Separieren Sie die Cotton Candy Maschine in Basiseinheit, Schüssel und Extraktorkopf für einfache Reinigung
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgesteckt ist und vor dem Reinigen abkühlen konnte.
  - Nach dem Abkühlen nehmen Sie den Abzugkopf heraus, indem Sie ihn gerade nach oben ziehen
  - Entriegeln Sie die Schüssel von der Basiseinheit, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie dann die Schüssel von der Basiseinheit, indem Sie sie gerade nach oben ziehen
  - Waschen Sie die Schüssel in warmem Wasser, spülen und trocknen
  - Sie sie sorgfältig
  - Verwenden Sie einen leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm oder nicht scheuerndes Tuch um die Außenseite des Gerätes zu reinigen, trocken Sie es mit einem nicht scheuernden Handtuch
  - Nach der Reinigung und gründlichen Trocknung der Schale kann sie wieder an der Basiseinheit montiert werden
  - Ziehen Sie den Dunstabzug zurück. Stellen Sie sicher, dass die Rillen richtig ausgerichtet sind, um über die Stifte am Stamm zu passen

**▲ Waschen oder tauchen Sie die Grundeinheit nicht in Wasser oder Flüssigkeiten.**

## Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen bevor Sie das Gerät bedienen
- Fassen Sie die heißen Oberflächen nicht an. Verwenden Sie Griffe, Knöpfe oder Handschuhe
- Zum Schutz vor elektrischem Schlag: Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein
- Eine geschlossene Überwachung ist erforderlich, wenn ein Gerät verwendet wird sowie vor dem Entfernen von Teilen für die Reinigung
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Untersuchung zur nächstgelegenen Werkstatt zurück
- Der Geräte Hersteller empfiehlt nicht die Verwendung von Zubehörtteilen. Dies kann zu Verletzungen führen
- Nicht im Freien verwenden
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Tischplatte hängt oder heiße Flächen berührt
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen
- Beim Bewegen des Gerätes ist äußerste Vorsicht geboten
- Das Gerät muss ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für etwas anderes als den vorgesehenen Gebrauch
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist oder wenn es an den Strom angeschlossen ist
- Überprüfen Sie das Innere des Heizelementfachs auf Fremdkörper, bevor Sie das Gerät anschließen und einschalten
- Das Heizelement in der Mitte kann heiß werden. Vermeiden Sie den Kontakt, bis es abgekühlt ist
- Ein kurzes Netzkabel ist vorgesehen, um das Risiko zu vermeiden das sich mit der Verwendung eines langen Kabels ergibt
- Längere abnehmbare Stromkabel können verwendet werden, wenn Sorgfalt bei der Benutzung ausgebaut wird
- Die elektrische Nennleistung eines Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Gerätes
- Halten Sie die Hände von der Maschine fern, wenn eingeschaltet ist und sich dreht

## Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm in diesem Gerät
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt
- Geben Sie niemals etwas anderes als Zucker oder (zuckerfreie) harte Süßigkeiten in den Dunstabzugskopf
- Ziehen Sie das Gerät bei nicht Benutzung oder Reinigung aus der Steckdose
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker oder wenn das Gerät je einen Defekt angezeigt hat
- Nicht in die Spülmassage geben
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Maschine ist kein Spielzeug
- Die Maschine darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden oder Anweisungen für die Verwendung des Geräts ist durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person durchzuführen
- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Maschine spielen
- Betreiben Sie das Gerät nicht über einen externen Timer oder eine separate Fernbedienung

